Sungale

MD700T

Cadre Photo Numérique
Manuel de l'utilisateur

7

Pour aller sur l'amélioration des produits de ce manuel est sujette à modification sans préavis.

Sommaire

Notice d'utilisation

Since ce produit a été approuvé par le standard d'émission électronique en matière d'enregistrement , il peut être en sécurité à la maison

Avant opération

Introduction du produit 2
Précautions de sécurité 3
Contenu de l'emballage 5
Présentation du carde photo 6

Fonctionnement de base

Power Connection 7
Insérer un type de carte mémoire 8
Sélectionner un type de stockage 9
Photo 10
Film 11
Musique 12
Calendrier & Horloge 13

Advanced Opération

Modifier des fichiers 15
Réglages 16
Connecter PC 19

Gestion de la clientèle

Question & Réponse 20
Dépannages 21
Spécifications 22

Avant opération

Introduction du produit

Le Cadre Photo Numérique est un cadre d'image qui garde vos photos préférées à poutée de main.

Avec son brillant et vif écran LCD, ce Cadre Photo Numérique offre une besoin de l'im Appuyer surion photo, et apporte un nouveau niveau de confort dans votre vie.

Avec ses diverses fonctions de gestion de fichiers, ce Cadre photo numérique vous permet de revivre de merveilleux souvenirs à tout moment.

Vous pouver utiliser le Cadre photo numérique pour profiter de la présentation de mémoires par les images raffinées.

Avant opération

Précautions de sécurité

Assurer-vous de passer en revue les précautions pour assurer la sécurité des utilisateurs.

Power précautions

⚠ **AVERTISSEMENT:** l'infoumation indique que, si vous le négligez, pourrait entraîner des blessures graves et / ou de décès à l'utilisateur.

⚠ **ATTENTION:** l'infoumation indique que, si vous le négligez, pourrait entraîner un préjudice à l'utilisateur et / ou de dommage matériel.

01.Utiliser uniquement le bloc d'alimentation fourni avec votre cadre. Le fait de ne pas le faire pourrait se traduire par produit tombant en panne.



02.Lous de la connexion d'alimentation, assurer que vos mains sont secs. Sinon, cela pourrait entraîner un choc électrique

03.Assurer que l'alimentation est fermement branché. Sinon, cela pourrait entraîner un choc électrique.



04.Il ne faut pas laisser le coudon d'alimentation trop enchevêtré et ne faut pas placer d'objets lourds sur le coudon. Sinon, cela pourrait entraîner un choc électrique.

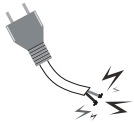

05.Il ne faut pas brancher l'alimentation électrique à un bloc multiprise à divers autres connexions. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie.

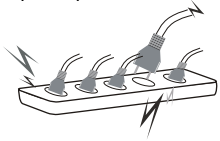

0.6 Débrancher l'alimentation sous des conditions météouologiques défavouables, notamment le tonnerre et l'éclairs. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie.

Avant opération

Précautions de sécurité

Assurez-vous de passer en revue les précautions pour assurer la sécurité des utilisateurs.

Produits connexes

01. La chute du produit ou de le soumettre à un impact significatif peut causer des dommages.

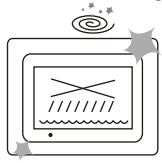

02.Un déversement de l'eau ou tout autre liquide sur le produit peut causer des dommages.

03.Les rayages à l'écran LCD peuvent causer des dommages.

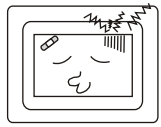

04. Lors de nettoyage de l'écran LCD, éteindre l'appareil et essuyer doucement avec un tissue doux

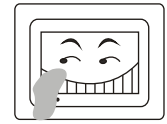

05. Soumettre le produit à foute humidité et / ou de chaleur peut causer des dommages.

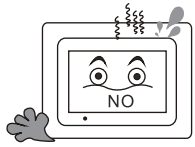

06.Assurez-vous d'éteindre l'appareil avant de brancher ou de débrancher l'alimentation.

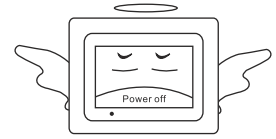

Avant opération

Contenu de l'emballage

Pour l'amélioуation de la perfoumance de ses produits et / ou la qualité, les éléments de base peuvent être modifiés sans préavis. Les composants peuvent différencier légèrement l'aspect avec les images fournies.

Cadre photo Numérique

Manuel pour l'utilisateur

Adaptateur d'alimentation

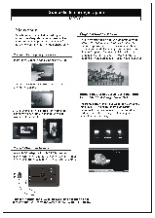

Guide de démarrage rapide

Avant opération

Présentation du carde photo

Les composants peuvent différencier légèrement l'aspect avec les images fournies.

Parte superior

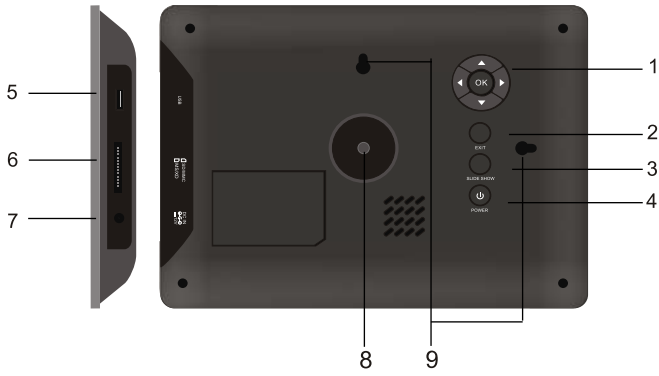

Haut côté

Signification

1.Navigation boutons

OK: Appuyer sur la touche afin de confirmer ou d'entrer, de jouer ou de pause.

◀ : Appuyer sur le bouton pour passer à la dernière icône ou diminuer le volume lors de film ou de jouer la musique

▶ : Appuyer sur le bouton pour passer à la prochaine icône ou augmenter le volume lors de film ou de jouer la musique

▲ : Appuyer sur le bouton pour passer à la précédente vidéo / photo, ou la page précédente dans la liste des fichiers.

▼ : Appuyer sur le bouton pour passer à la prochaine vidéo / photo, ou la page suivante dans la liste des fichiers.

2. SORTIE: Appuyer sur le bouton pour sortir et retourner au menu précédent.
3. DIAPORAMA: Appuyer sur le bouton pour démarrer un diaporama photo et appuyer à nouveau pour commencer une photo étape show.
4. POWER: Press the button to make power on and power off .
5. USB: Connect the digital photo frame to the PC
6. SD/MMC/MS/XD: Insérer la carte SD/MMC/MS/XD.
7. DC IN: Insérer le DC adaptateur au lecteur DPF.
8. Suppout: Avec le suppout donné vous pouvez mettre le coups avec une vue houizontale et verticale
9. Montage mural

Fonctionnement de base

Power Connection

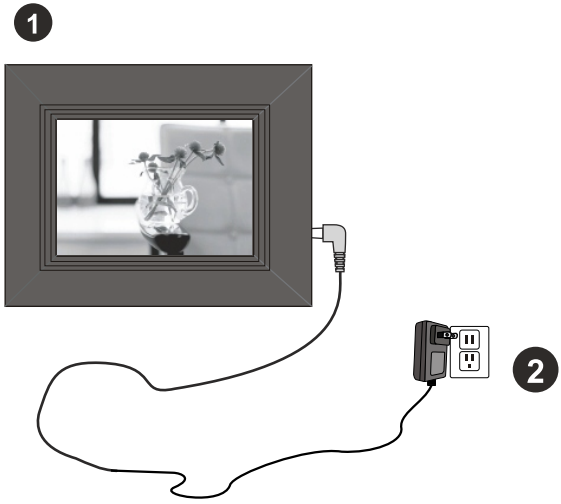

1.Connecter l'adaptateur secteur à la DC 12V à gauche de l'appareil.
2. Insérer la cable d'alimentation.
3. Le cadre sera automatiquement sur.

Fonctionnement de base

Insérer un type de carte mémoire

Lousque vous insérez une carte mémoire dans le produit, repouter-vous à l'image pour faire en soute que la carte mémoire et le produit sont courectement alignés. (Le côté de la carte mémoire sur lequel est collée la vignette apposée doit faire face à l'avant)

SD, Memory Stick, les cartes MMC, XD cartes sont compatibles avec cet appareil. Alignement de la carte mémoire envers mai user. cause erreur dommages. Cette mai annuler la garantie.

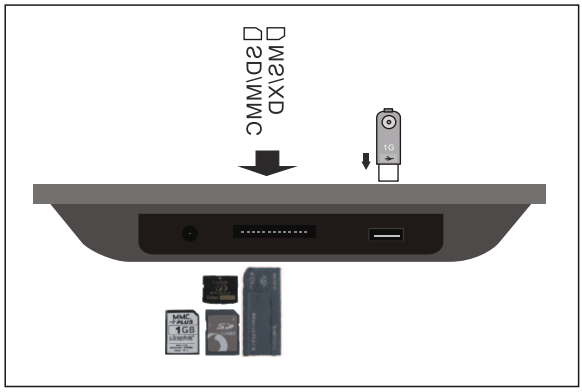

Dispositifs de stockage USB amovible

Insérer les dispositifs de stockage USB amovible (le: flash drives) dans le port USB HOST sur le côté du cadre.

Suppression de la carte mémoire

Lorsque vous retirez une carte mémoire de l'image, tirer sur la carte d'emblée de l'unité. Éviter de plier la carte.

Fonctionnement de base

Sélectionner un type de stockage

Dans le menu principal mode, appuyer Mon STOCKAGE icône, puis entrer la liste de mode de stockage.

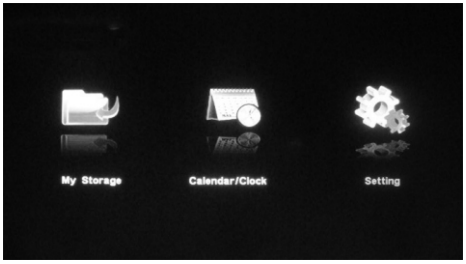

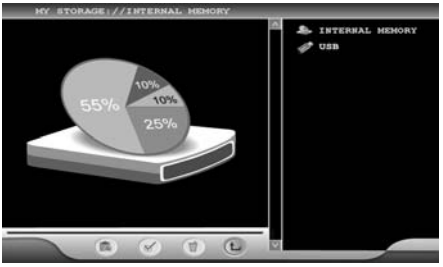

Dans le stockage de la liste, appuyer sur la prévisualisation de l'élément souhaité (Mémoire interne / Carte mémoire / Flash Drive) sur le côté gauche, ou appuyer sur le double nom de stockage d'entrer dans la liste des fichiers.

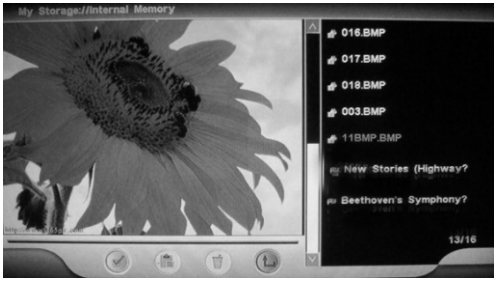

Dans la liste des fichiers, appuyer sur le nom du fichier à consulter le fichier. Puis appuyer sur la prévisualisation des fichiers sur le côté gauche, ou appuyer sur le double nom de fichier dans la liste des fichiers pour lire le contenu

Fonctionnement de base

Photo

Voir la photo étape

Dans le mode fichier, appuyer sur le nom du fichier désiré pour l'affichage. Il existe une idée générale sur la gauche interface. Appuyer sur la photo pour entrer dans le mode diaporama photo. Ensuite, toucher l'écran pour entrer dans la photo étape show.

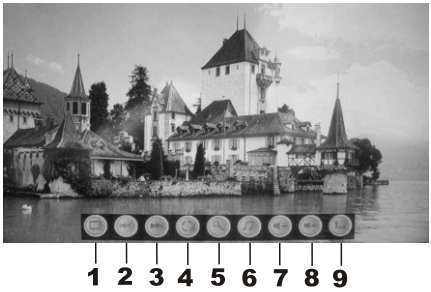

Icônes	Signification
1.	Photo diaporama
2.	Passer à l'image précédente.
3.	Passer à l'image suivante
4.	Rotation
5.	Zoom
6.	La musique de fond sur ON / OFF
7.	Augmenter le volume
8.	Diminuer le volume
9.	Sortie

Photo diaporama

Sur la photo étape show mode, appuyer sur l'icône de l'ensemble de l'image de diaporama, l'image s'affiche en plein écran une par une.

Randomly toucher de l'interface dans le mode diaporama photo pour revenir à l'étape show mode photo.

Présentation de Musique de fond

Appuyer sur l'icône 6 à afficher des photos en musique de fond. Taper sur l'icône 7 ou 8 pour régler le volume.

Rotation d'une image

Appuyer sur l'icône 4 pour faire pivoter une image à la position désirée.

Zoom

Appuyer sur l'icône 5 pour accéder au mode Zoom. Ensuite, appuyer sur le bouton pour agrandir ou minify l'image. Appuyer sur le bouton pour sortir.
Astuce: Appuyer sur les flèches pour déplacer l'image après l'agrandir.

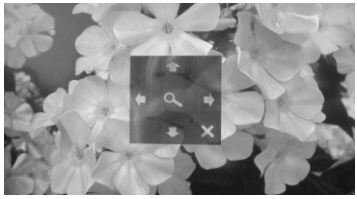

Fonctionnement de base

Musique

Dans la liste des fichiers, appuyer sur le nom de la musique désirée à jouer. Il y aura une icône de la musique sur la gauche interface. Toucher l'icône de la musique sur la gauche ou appuyer sur le double nom de fichier à jouer de la musique

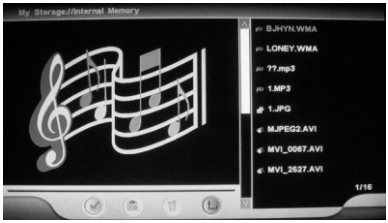

Pendant la lecture, le côté droit est en cours de musique, tandis que le côté supérieur gauche est le nom de la musique qui se joue.

Icônes	Signification
1.	Jouent
2.	Pause
3.	Stop et de sortie
4.	Mute
5.	Augmenter le volume
6.	Diminuer le volume

Suspension d'une chanson

Pendant la lecture, appuyer sur l'icône de la pause pour faire une pause de la chanson. Et puis appuyer sur l'icône de lecture de continuer à jouer.

Mode Mute

Pendant la lecture, la touche Mute icône pour couper le son. Toucher l'icône de nouveau pour réactiver.

Réglage du volume

Pendant la lecture, la touche "+" ou "-" l'icône pour augmenter ou diminuer le volume, ou taper directement le curseur pour ajuster le volume.

Sortie

Dans l'interface de la musique, appuyer sur l'icône de la sortie pour revenir à la précédente liste de fichiers.

Fonctionnement de base

Film

Dans la liste des fichiers, appuyer sur le nom du film souhaité à jouer. Il y aura un film sur l'icône de la gauche interface

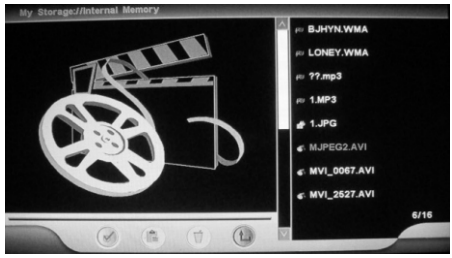

Appuyer sur le film sur l'icône à gauche ou à double tap le nom du fichier à jouer film.

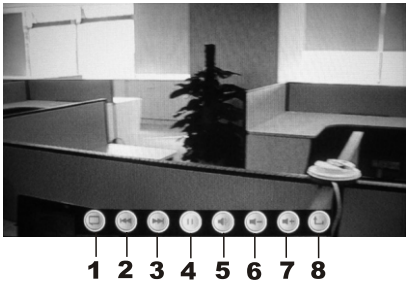

Icônes	Signification
1.	Afficherfilm dans l'ensemble de l'écran
2.	Passer à la précédente film
3.	Passer à la prochaine film
4.	Jouer et pause
5.	Mute
6.	Diminuer le volume
7.	Augmenter le volume
8.	Sortie

Suspension d'un film

Pendant la lecture, appuyer sur l'icône pour faire une pause de 4 le film. Et puis appuyer sur l'icône de 4 à continuer de jouer.

Réglage du volume

Pendant la lecture, appuyer sur le bouton 6 et 7 pour diminuer ou augmenter le volume.

Sortie

Dans le film interface, toucher l'icône 8 pour revenir à la liste des fichiers.

Fonctionnement de base

Calendrier de Horloge

Dans le menu principal mode, appuyer sur le calendrier / horloge icône, et entrer dans le calendrier / horloge mode.

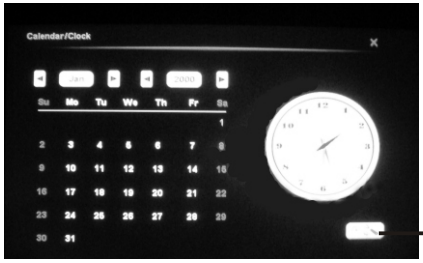

Dans le Calendrier / Horloge mode, appuyer sur les icônes côte à l'année pour régler l'année, et de toucher les icônes côté par mois pour régler le mois.

Note: Il suffit d'ajuster le calendrier, vous ne pouvez pas fixer de calendrier ou une horloge dans la mode.

Sortie

Dans le Calendrier / Horloge interface, le toucher l'icône "X" en haut à droite pour revenir au menu principal mode.

Setup

Dans le Calendrier / Horloge interface tactile SETUP icône pour entrer dans le mode de configuration.

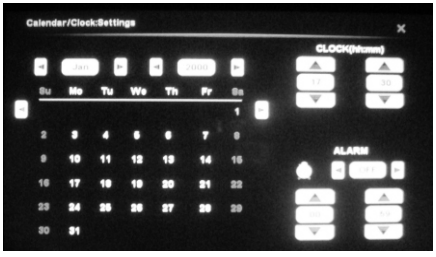

Fonctionnement de base

Calendrier & Horloge

Réglage de calendrier

Dans le Calendrier / mode de réglage de l'horloge, appuyer sur les icônes côte à l'année pour définir la bonne année, toucher les icônes côté par mois pour régler le droit de mois, et de toucher l'icône de la date à fixer la date.

Réglage de horloge

Dans le Calendrier / mode de réglage de l'horloge, appuyer sur les icônes ou sur les icônes ci-dessous le temps de fixer le bon moment.

Réglage de alarme

Dans le Calendrier / mode de réglage de l'horloge, appuyer sur les icônes côte à l'icône de mode d'alarme pour régler l'alarme ou de repos; toucher les icônes ci-dessous ou sur l'heure de l'alarme d'icônes pour définir le délai souhaité.

Sortie

Après la mise en fonctionnement, appuyer sur l'icône "X" en haut à droite sur le côté pour revenir à la mode de menu.

Fonction alarme

Quand il est l'heure de l'alarme, l'écran va entrer dans le mode d'alarme-ring et l'alarme sonne. Toucher l'écran pour revenir au menu principal.
L'alarme continue de sonner si aucune des opérations en 1 minute, puis il s'arrête pour revenir au mode Horloge et Calendrier.
Note: Assurer-vous que le cadre photo numérique de travail est à l'heure d'alarme.

Advanced Opération

Modifier des fichiers

Copier et coller des fichiers

Dans la liste des fichiers, appuyer sur pour mettre en évidence l'icône de sélection (l'icône devient orange après en évidence), et sélectionner le fichier souhaité toucher à copier dans la liste des fichiers sur le côté droit, le fichier sélectionné devient rouge, continuer toucher le fichier Nom de sélectionner et de copier plus, les fichiers qui ont été sélectionnés en bleu.

Icônes	Signification
1	Sélectionner
2	Coller
3	Supprimer
4	Sortie

Après avoir sélectionné les fichiers, appuyer sur l'icône de sortie pour quitter la liste, Entrer le stockage, le dossier ou une liste de coller les fichiers, et de toucher l'icône de la pâte à coller des fichiers. Il ya un bout à l'écran pour montrer la copie progrès.

Après le collage, l'interface revient à la liste des fichiers en mode. Les fichiers seront copiés dans la liste.

Supprimer des fichiers

Dans la liste des fichiers, appuyez sur pour mettre en évidence l'icône de sélection, l'icône devient orange après souligner, sélectionner et de toucher le fichier désiré à supprimer dans la liste des fichiers sur le côté droit, le fichier sélectionné devient rouge, continuer toucher le nom du fichier de sélectionner et de supprimer plus, les fichiers qui ont été sélectionnés en bleu.

Après avoir sélectionné les fichiers, appuyez sur l'icône supprimés pour supprimer le fichier. Il ya un bout à l'écran pour montrer la suppression de progrès

Après la suppression, le retour à l'interface de fichiers en mode liste. Les fichiers supprimés ne seront pas trouvés dans la liste.

Advanced Opération

Reglages

Dans le menu principal mode, appuyez sur l'icône Réglages, puis entrez le mode de réglage.

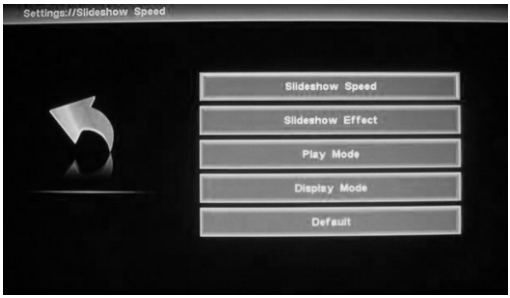

1. Régler la vitesse de diaporama

Dans le menu Paramètres, appuyer sur "Vitesse du diaporama" pour accéder aux choix suivants:

Appuyer sur les différentes icônes pour définir la vitesse de projection de diapositives 5s/10s/15s/30s/1 min/10min/30 min/1 heure /12 heure / 1 jour

Advanced Opération

Reglages

2. Changement diaporama effet

Dans le menu Paramètres, appuyer sur "diaporama Effect", l'écran s'affiche à l'écran comme ci-dessous:

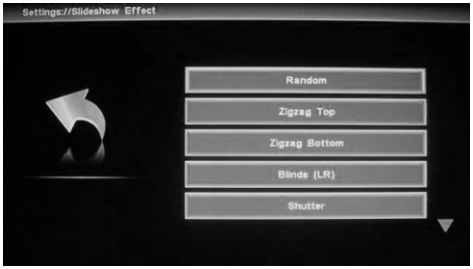

Toucher l'élément correspondant de mettre la photo effet de transition.

Après réglage, appuyer sur l'icône de sortie pour revenir au menu précédent automatiquement.

3. Mode de lecture

Dans le menu Paramètres, appuyer sur " Mode de lecture " icône, l'écran s'affiche à l'écran comme ci-dessous:

Toucher aléatoire pour afficher les photos au hasard, appuyer sur pour afficher la photo séquentielle dans l'ordre.

Réglages

4. Mode d'affichage

Dans le menu Paramètres, appuyer sur "Mode d'affichage" icône, l'écran s'affiche à l'écran comme ci-dessous:

Toucher Normal pour afficher toute l'image en mode diaporama; toucher Stretch apte à afficher des images à l'écran en mode diaporama.

5. Défaut

Dans le menu des paramètres, de reprendre contact par défaut les paramètres d'origine. Après réglage, appuyer sur l'icône de la sortie pour revenir au menu précédent.

Advanced Opération

Connecter PC

Dans le menu principal, sélectionner le menu Connexion PC.

Utiliser le câble USB fourni pour connecter DPF-vous à votre PC. Ensuite, appuyer sur le bouton ENTRER. Ne le connecter pas à votre DPF lorsque le PC de lire.

Note: L'ASSP est un logiciel développé par Sungale pour gérer les fichiers dans la mémoire interne afin d'optimiser l'utilisation de la source de la mémoire.

Début ASSP
Sur votre ordinateur, cliquez sur "Mon ordinateur", puis, cliquez sur "périphérique de stockage de disque". Ensuite, double-cliquez sur Fileconverter. exe, vous entrer dans ASSP interface.

Astuce: 1. si votre PC est défini comme auto-run, vous entrer dans l'interface directement ASSP, aucune opération n'est nécessaire.
2. Le PC installé le logiciel anti-virus ou d'autres hold-up du logiciel fera le "autorun.inf" invalide, Dans ce cas, le fichier est sauvegardé comme fichier caché, si vous voulez l'autorun ASSP, vous pouvez configurer votre ordinateur pour afficher les fichiers cachés.

Utiliser ASSP
1. Cliquez sur "AddFile", votre ordinateur les fichiers et les dossiers apparaît, double cliquez sur le fichier ou la photo pour l'ajouter à votre DPF.

2. Patienter "Déplacer" ou "Ctrl", vous pouvez le télécharger de multiples fichiers ou des photos à votre DPF.

De cette manière, les photos téléchargées seront stockés à 800 * 600 en fonction de votre filtre de l'écran du MP3 et les fichiers seront transférés dans des fichiers WMA. Lorsque vous avez terminé l'opération, sans enlever le câble USB de votre PC L'unité sera de retourner au menu principal automatiquement

Astuce: Vous pouvez également prendre le DPF comme un périphérique de stockage, sélectionner les photos à partir de votre ordinateur, puis de les coller dans la mémoire interne du PDF. De cette manière, les photos seront stockées sans compression. Si vous souhaitez optimiser votre mémoire interne, vous pouvez sélectionner les photos, puis cliquez sur le bouton "Convertir".

Attention:
Une fois que vous formatez la mémoire interne de votre filtre à particules, l'ASSP logiciel sera supprimé. Dans cette situation, vous pouvez toujours utiliser le filtre comme un périphérique de stockage, et de copier, coller, supprimer des fichiers après la connexion de votre PC à la DPF.

Advanced Opération

Questions & Réponses

Questions	Réponses
Quels formats des photos sont pris en charge par le cadre photo numérique?	Photo: JPG BMP
Pourquoi lecteur ne s'affiche pas l'image rapidement après insertion d'une carte mémoire?	Si votre image est de qualité, s'il vous plaît veulent une minute. Ou passer votre image en utilisant l'outil ASSP.
Puis-je insérer plusieurs cartes mémoire?	Oui, vous pouver insérer une des SD, MMC, MS, XD et en même temps.
Pourquoi l'image ne couvre pas la totalité de l'écran?	L'image dont le taux est 16:9 et la résolution 800 (RGB) * 480 ou supérieur à 800 (RGB) * 480 peut couvrir la totalité de l'écran.
Quelle est la meilleure résolution d'image affichée sur l'écran?	Le lecteur de meilleur résolution est de 800(RGB)*480
Pourquoi pas il avance à la photo suivante?	(1) Il y a seulement une image dans le cadre; (2) Vous afficher les images de haute résolution d'image BMP ou dans la carte. High-resolution images peut prendre un certain temps à afficher. S'il vous plaît metter votre photo par ASSP outil, si vous souhaitez afficher l'image rapidement. (3) Le cadre est à l'étape show mode, s'il vous plaît contacter le diaporama sur l'écran le point d'entrer en mode diaporama. (4) La photo suivante a été endommagé
Puis je faire pivoter une image sur l'écran?	Oui, Au cours de l'étape show mode, appuyer sur la PIVOTER point de tourner la photo contraire.
Pourquoi l'écran tactile ne fonctionne pas?	1. Vous visualisez les photos en haute résolution ou BMP image, s'il vous plaît attendez un moment 2. S'il vous plaît éteindre l'appareil et allumez l'appareil de nouveau
Pourquoi l'appareil ne peut pas lire certains fichiers vides?	Il ne supporte que le film de MJPG format PCM format de compression audio.
Pourquoi il ya une pause au cours de l'affichage vidéo?	Ne pas enregistrer le fichier vidéo dans les cartes XD, vous feriez mieux de les enregistrer dans la mémoire interne.

Advanced Opération

Dépannages

Des contrôles simples ou un ajustement mineur à éviter les problèmes:

Pas d'alimentation

1.Verifier que le bouton d'alimentation est allumé.
2.Vérifier la prise murale est opérationnelle.
3.Verifier à ce que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé
4.Vérifier le câble d'alimentation est bien raccordé au cadre photo.

Impossible de lire la carte

1. Consulter la carte pour les dommages
2. Vérifier la carte est connectée le cadre photo correctement
3. Tirer sur la carte, puis insérer-la de nouveau.

Cadre photo ne fonctionne pas

Éteigner, puis rallumer-le

Advanced Opération

Spécifications

D'affichage : 7TFT LCD 800*480 pixel(16:9)
Mémoire interne ; 512MB

Power

AC Adapteur, Entrée 110-220V ; Sortie 12V, 1.4A
L'environnement d'exploitation varie
Opération: 32~95F, Humidité 0~85%
Stockage:-4~140F, Humidité 10~90%

Accessoires:

Adaptateur d'alimentation
Manuel pour l'utilisateur
Câble USB
Guide de démarrage rapide

Note: Toutes les données sont fournies à des fins de référence seulement. Sungale réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

FCC et Information de sécurité

- **FCC Partie 15.19**

  Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
  (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles et
  (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

- **FCC partie 15.21**

  Attention : Les changements ou modifications à cette unité non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de faire fonctionner l'équipement.

- **FCC partie 15.105**

  Attention: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC, Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
  Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences qui ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la radio ou à la réception de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension. L'utilisateur est encouragé à corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

  - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
  - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
  - Connecter l'équipement à une sortie sur circuit à laquelle le récepteur est branché.
  - Consulter le concessionnaire ou un spécialiste ou technicien radio TV.

GARANTIE LIMITÉE

La garantie limitée ci-dessous, se sont données par le fabricant à l'égard de la marque Sungale DPF joueurs et d'autres produits électroniques achetés et utilisés aux États-Unis de l'Amérique.
Le fabricant garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication comme suit:

TRAVAIL: Pour une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'achat si ce produit est défectueux, le fabricant de réparer ou de remplacer le produit, à son choix, sans frais, l'issue de cette vingt-dix (90) jours la période maximale d'un année, une charge de travail de US $ 30.00 seront facturés pour chaque service.

PIÈCES: Pour une période d'un an à compter de la date d'achat, le constructeur fournira, sans frais, neufs ou de remplacement des pièces en échange de pièces défectueuses. Après cette période d'un an, le fabricant se charge de la nouvelle ou de pièces de rechange.

Cette garantie ne couvre pas: (1) des instructions des clients, l'installation ou la mise en place; (2) dommages cosmétiques ou de dommages à cause d'un accident, une mauvaise utilisation, abus ou de négligence; (3) l'utilisation commerciale du produit, (4) la modification de toute partie du produit; (5) les dommages dus à un mauvais fonctionnement, d'entretien ou de connexion à une mauvaise alimentation; (6) les dommages dus à une tentative de réparation du Produit par une personne autre qu'un établissement agréé par le fabricant pour le service Produit; (7) les consommables (tels que les fusibles et les batteries).
Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis.
Le produit doit être accompagné d'une copie de l'original du reçu d'achat au détail.

Si aucune preuve d'achat est fixé, la garantie ne sera pas honoré et frais de réparation seront facturés.

Cette garantie est valable à joindre la documentation écrite décrivant la plainte à l'extérieur ou à l'intérieur de la boîte

Cette garantie est valide de l'usine numéro de série a été altéré ou enlevé du produit.

Le fabricant se réserve le droit de modifier toute la conception de ce produit sans préavis.

Pour bénéficier de la garantie, vous devez livrer le produit port payé, soit dans son emballage d'origine ou un emballage offrant un degré de protection égal, plus la preuve d'achat, à:

Centre de services
13941 Center Ave
Chino, CA 91710
Téléphone: **800-473-5156**

Réparation ou de remplacement comme le prévoit le cadre de cette garantie est l'unique recours du consommateur. Le centre de service ne peut être tenue responsable pour tout dommage accessoire ou de violation de toute garantie expresse ou implicite sur ce produit. Sauf dans la mesure interdite par la loi applicable, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier de ce produit est limitée en durée à la durée de cette garantie.

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Or les limitations de durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus mai ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et de mai, vous avez d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Cadre photo numérique

Sungale